


Pločevino za odvod vode  
speljati levo in desno na element

Strešno letev vgraditi v  
element ter pritrditi na  
špirovec

Stopnica

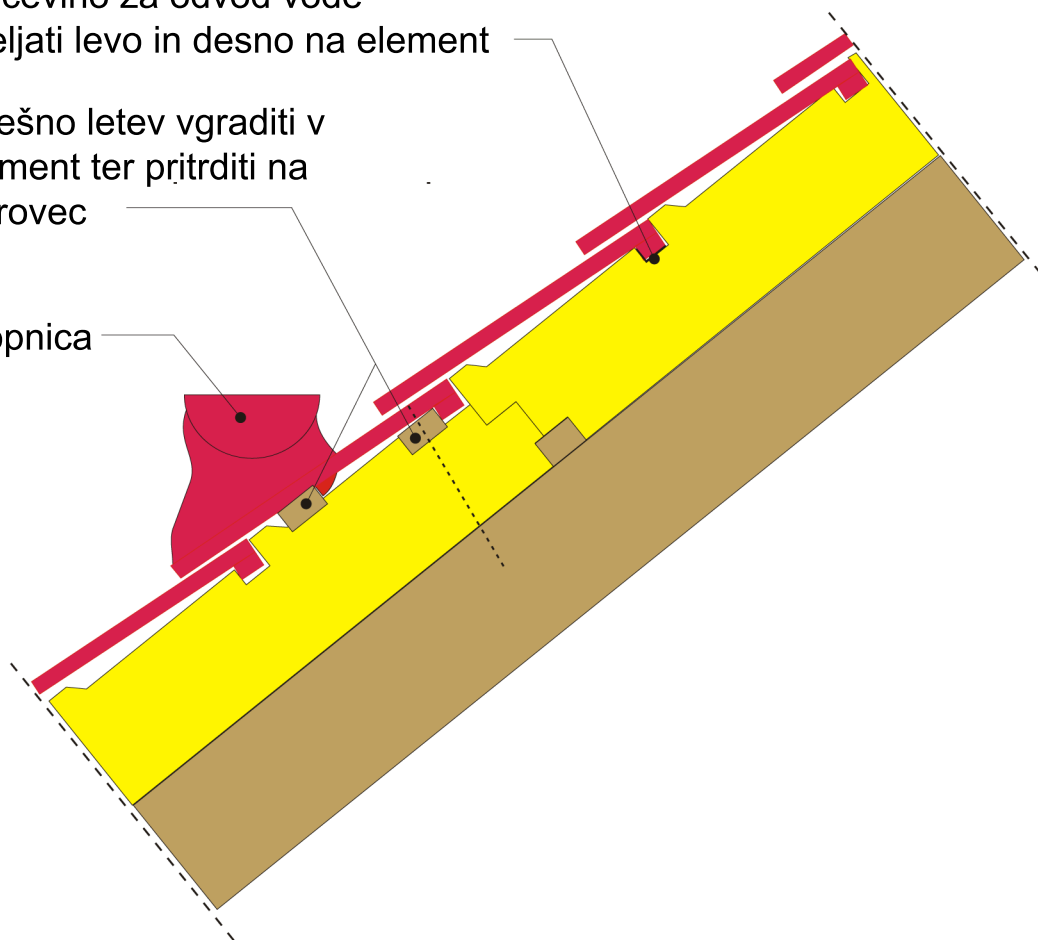

**BAYER**  
Dach  
Dämmsystem

Podrobna skica:  
Stopnica